au +1 collection

ANKER

取扱説明書

Anker® 5ポートUSBチャージャー R05P001W


Anker® 5ポートUSBチャージャー(以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠に ありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いくだ さい。また、大切に保管し、必要なときにお読みください。

Ankerはアンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の登録商標です。 その他記載している会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

使用方法

1. 同梱の電源コードをコンセントへ接続

※各機器の充電状況については、接続機器の充電ランプなどをご確認ください。 ※同梱のmicroUSBケーブル(試供品)は充電専用ケーブルです。

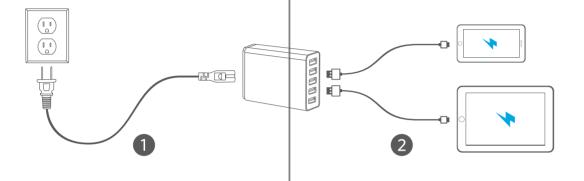

○ 必ず指定の機器、および充電用機器をご使用ください。最新の 対応機種・対応USBケーブルについては、カスタマーサポート のページ(P.14)をご確認ください。

製品の仕様

入代金を限度と致します。

ついては責任を負いかねます。

8. 出張による交換対応はお受けできません。

10. 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

9. 本書は日本国内においてのみ有効です。

入力	AC 100-240V		本体 USB端子側プレート AC端子側プレート	:ポリカーボネート :ポリカーボネート :ポリカーボネート、ABS	
出力	5V / 8A	1155		: 銅合金、ボリブチレンテレフタレート	
サイズ	約91 × 58 × 26 mm (本体のみ)	材質	電源コード電源コード端子	:ボリ塩化ビニル、銅合金 :ボリ塩化ビニル、ABS、銅合金	
重さ	約148g (本体のみ)		USB-Aプラグ	:ボリ塩化ビニル :鉄、ボリ塩化ビニル :ステンレス、ボリ塩化ビニル	

6. 債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購

7. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故に

安全上のご注意

- この「安全上のご注意」には、本製品をご使用されるお客様および他の人々への た害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

【危険】この表示は「人が死亡または重傷※1を負う危険が差し迫って生じることが想定される 内容」を示しています。

【警告】この表示は「人が死亡または重傷※1を負う可能性が想定される内容」を示しています。 【注意】 この表示は「人が傷害※2を負う可能性が想定される内容や、物的損害※3の発生が想定 される内容」を示しています。

- ※1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、 または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを 指します。
- ※3「物的損害」とは、家屋・家財・および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

また、本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。 発売元: KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社

製造元:アンカー・ジャパン株式会社

- 指定以外の機器とは接続できません。指定の機器以外を使用した場合、発熱・故障・感電・火 ■ 電源コードやケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せ 災の原因となります。また、接続機器の電池パックを漏液・発熱・破裂させる原因となります。 指定の機器については対応機種・対応USBケーブルをご確認ください。
- 本製品を他の製品に組み込んで使用しないでください。発熱・故障・感電・火災の原因となり
- 高温となる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の 車内)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
- 原因となります。 ■ 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

■ 電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の

■ 接続機器で金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子に触れ ないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

- 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因 となります。
- 雷が鳴り出したら本製品のプラグに触れないでください。感電の恐れがあります。
- 水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿 気の多い場所での使用または濡れた手での使用はしないでください。感電や電子回路のシ ョート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに本 製品からケーブル類を全て抜いてください。水漏れや湿気による故障は保証外となります。

ANKER

- て水平に引き抜いてください。正しく引き抜かない場合、電源コードやケーブルが破損する 恐れがあります。
- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。
- しないでください。異常が起きた場合はアンカー・ジャパンカスタマーサポートまでご連絡
- 充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下して けがや破損の原因となります。また布や毛布をかぶせたり、包んだりしないでください。火災 や故障の原因となります。
- 本製品の接触により皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談 ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合がありま
- お客様による修理等は危険ですので、絶対にしないでください。

い使い方をご指導ください。

充電中、本製品や接続機器があたたかくなることがありますが異常ではありません。 ■ お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」(本書)をよくお読みになり、正し

- 本製品から電源コードやケーブルを抜く際は、必ず本製品と電源コードやケーブルを持っ
- Anker® 5ポートUSBチャージャー 型番 R05P001W 使用中に煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたら使用 保証期間 お買い上げ日より18ヶ月
 - 会 社 名:アンカー・ジャパン株式会社 お問い合わせ先:アンカー・ジャパンカスタマーサポート E メ ー ル:support@anker.com
 - 電話:03-4455-7823 FAX:03-6280-5881 (月~金 9:00~17:00 祝日・お盆・年末年始を除く)
 - 本保証書は、本書に明示した期間および条件のもとで、製品交換を お約束するものです。したがって本書によって保証書を発行している もの(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありません。
 - 本書に明示した期間および条件のもとで、製品交換をご希望される 場合、本保証書のお客様および販売店の情報を、アンカー・ジャパン カスタマーサポート(上記)にお問い合わせください。
 - 製品交換返品いただいた商品は、アンカー・ジャパン株式会社にて 引き取らせて頂きます。

【保証条件】

- 1. 本書にお買い上げ年月日、お客様の情報、販売店の情報が記載されて いるかどうかお確かめください。万一記載のない場合、内容が書き換 えられた場合は、保証の対象外となります。なお、販売店の情報は、購 入日および購入店が証明できるもの(レシート等)の貼付により、代用 が可能です。
- 2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態 で機器が故障した場合には、無償交換致します。
- 3. 保証期間内でも、以下の場合には保証の対象外となります。 ① 取扱説明書に従った正しい使用がされなかった場合。

2. お使いのスマートフォンやタブレットを充電

- ② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
- ③ 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、 落下、水漏れ、湿気などの痕跡がある場合。
- ④ 地震、風水害などの天災および火災、塩害、異常電圧による故障や 損傷。
- ⑤ 本保証書の提示がない場合。
- 4. 機器の損傷状況によっては、交換を承れない場合もあります。
- 5. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失について は負担致しません。

【免責事項】

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者に よる行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異 常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任 を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(記録内容の 変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切 の責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一 切の責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生 じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

【お客様ご記入欄】

お名前		ご住所		お電話番	号	

【販売店記入欄】


L	

カスタマーサポート



より詳細な情報は、下記ウェブサイトをご確認ください。



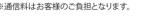









2015年7月 第1版

▶ 9

▶ 10

▶ 11

▶ 12

▶ 14

▶ 4

る故障は保証外となります。

20%~80%の範囲内でご使用ください)。

入力雷流AC100-240Vです。

い。感電・ショート・火災の原因になります。

ケーブル類を全て抜いてください。

き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。

充電中は接続機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

水などの液体をかけたり湿気の多い場所で使用したりしないでください。水漏れや湿気によ

■ 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因になります。対応の

たりしないでください。また、電源コードやケーブルが傷んだ状態では使用しないでくださ

■ お手入れするときには、本製品のプラグを電源コードから抜いてください。抜かないでお手 入れすると感電やショートの原因になります。また、本製品のUSBプラグについたほこりはふ

水やペットの尿など液体のかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のシ

■ 分解や改造はしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などに

■ 直射日光の当たる場所や極端に高温または低温になる所、湿気やほこりの多い所で保管、

使用しないでください。変形や故障の原因になる場合があります(周囲温度5℃~35℃、湿度

より接続機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。

ョートによる故障などの原因になります。万一、液体がかかった場合には直ちに本製品から

▶ 13